

# 取扱説明書

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### ⚠ 警 告

	<b>火災のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおつたりしないでください。 またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>	
	<b>感電・火災のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> <li>◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 また電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> </ul>	
	<b>感電・火災のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</li>   <b>感電のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。</li> </ul> </ul>	

### ⚠ 注 意


- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。  
**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。**火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。  
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。  
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。**やけどをする場合**があります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
**器具の転倒や落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇セードおよびランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。  
**落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
**感電・火災の原因**となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
  - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
  - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
- ◇発火・火災の原因となることがあります。

### お 願 い

- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。  
スイッチが入っているか？ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？ランプが切れていないか？

お読みになりましたらこの取扱説明書は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

## 部品名称と器具の組立方法

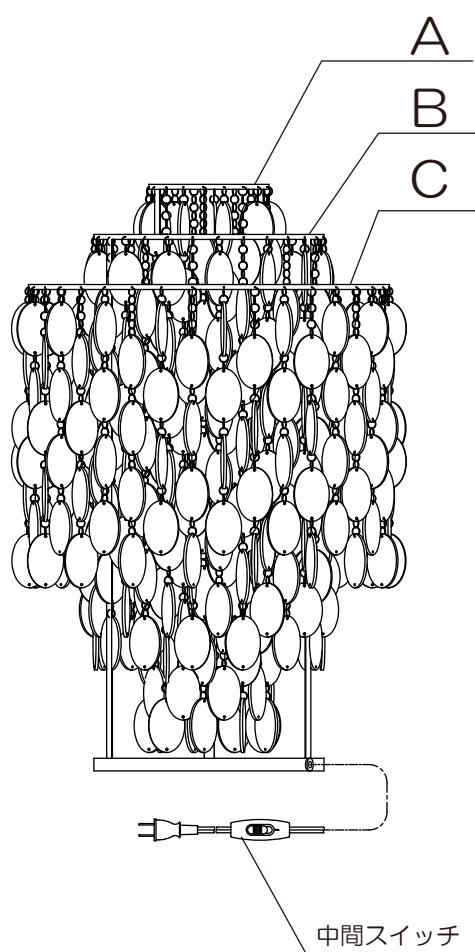


1. ランプをソケットにねじ込みます。

2. 図に従って、フレームA、B、Cにそれぞれ適合するディスクを取り付けてください。  
ディスクは全部で6種類あります。

※フレームにはあらかじめリングが一つ取り付けられています。

※フレームごとに、二つの長さが交互になるように取り付けてください。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

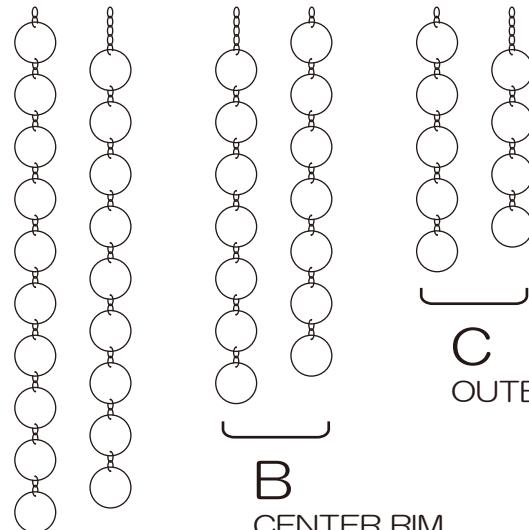

C  
OUTER RIM

B  
CENTER RIM

A  
INNER RIM

3. プラグをコンセントに差し込みます。  
ランプの点灯・消灯は中間スイッチで行います。

## 定格表

カタログ番号	型 番	色種	定格電圧	消費電力	光源	質量
	FUN SHELL 1TM	クローム	100V	7.4W	E26 LED電球 60Wタイプ (LDA7) ×1 (別売)	7.0kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 2005